




## Pferdefütterungssteuerung


### Bedienungsanleitung Deutsch

Nachdem Sie das Gerät eingesteckt haben, gelangen Sie automatisch zur ersten Seite der Steuerung. Durch kurzes Betätigen der Pfeiltasten (↑↓) gelangen Sie durch das Menü.

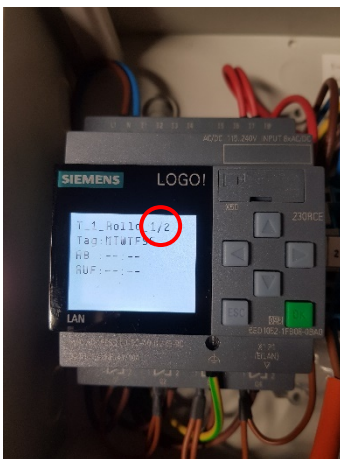

Folgende Seite (Abb. 1) sollte erscheinen. Bitte beachten Sie, dass auf der Anzeige Rollo 1/2 erscheint. Über die Anzeige 3/4 könnte ein 2. Motor angesteuert werden!

Abbildung 1

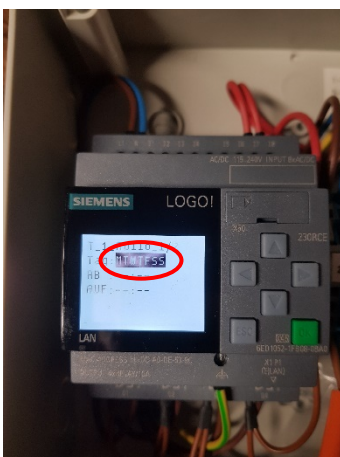

Durch langes Betätigen der ESC-Taste wird der markierte Bereich grau hinterlegt. (Abb. 2)

Abbildung 2

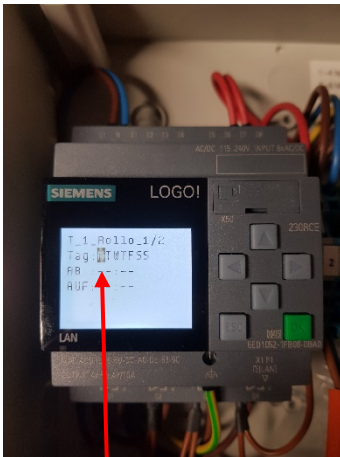


Abbildung 3

Betätigen Sie nun OK blinkt das erste „M“ in der Reihe. Die 7 Buchstaben stehen für die 7 Wochentage. Hierbei können Sie über die Pfeiltasten (↓↑) den Wochentag setzen oder nicht.

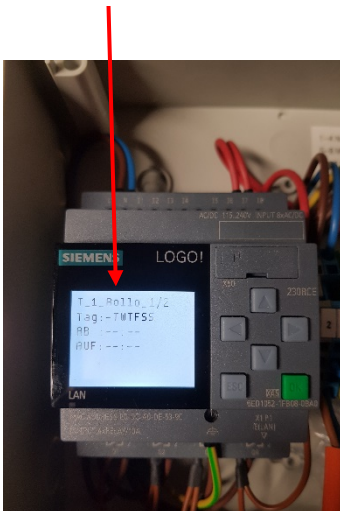


Abbildung 4

Dies erhalten Sie jedoch schon voreingestellt, wobei Sie im Normalfall nichts mehr verändern müssen. Über ESC wird wieder der komplette Balken grau hinterlegt.

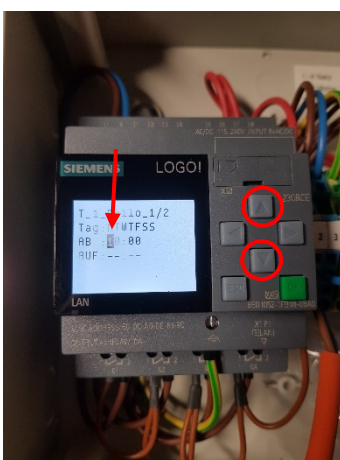


Abbildung 5

Betätigen Sie nun die Pfeiltaste nach rechts, wird die Uhrzeit grau hinterlegt. Wählen Sie diese nun über OK an. Die 1. Zahl blinkt. Sie können nun Mithilfe der Pfeiltasten (↑↓) die Zahl zwischen 1 und 9 verändern.

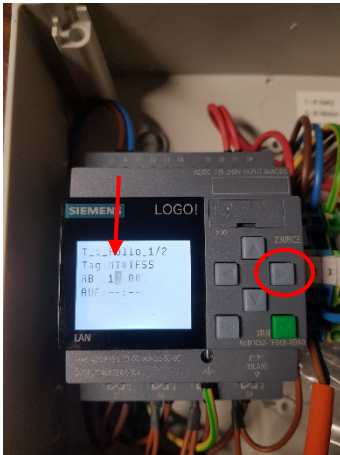


Abbildung 6

Nachdem die erste Zahl eingestellt wurde, können Sie über die Pfeiltaste (→) die nächste Zahl anwählen und gleich wie oben verfahren.

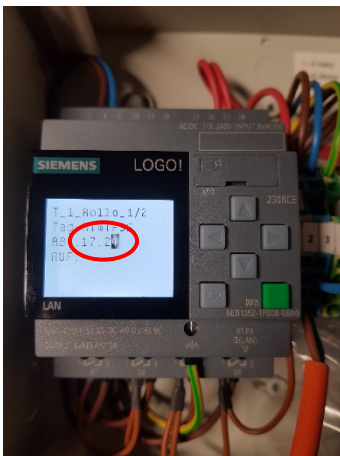


Abbildung 7

Stellen Sie so die erste Zeit ein.

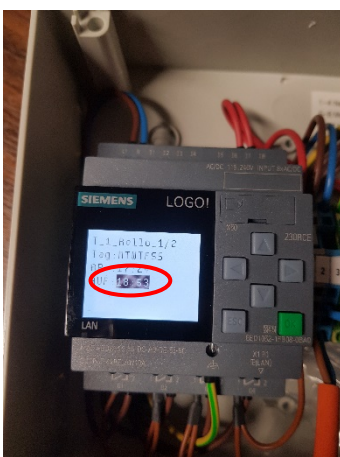


Abbildung 8

Wenn Sie zufrieden mit der eingestellten Uhrzeit sind, betätigen sie OK und der komplette Balken wird wieder grau hinterlegt. Verfahren Sie so auch bei der „AUF“- Fahren Einstellung.

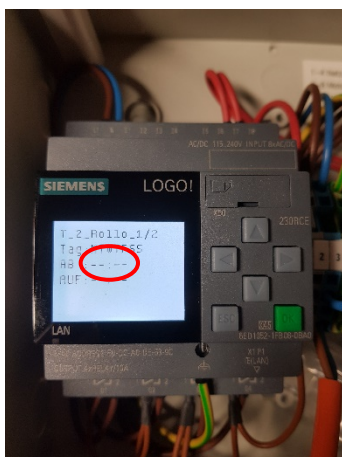


Abbildung 9

Betätigen Sie jetzt nochmal ESC, so ist kein Wert mehr grau hinterlegt. Sie gelangen nun über die Pfeiltaste (↓) zur zweiten Zeiteinstellung. Verfahren Sie nun wie bei der ersten Zeiteinstellung.

**(Bitte beachten:** Nachdem Sie eine Zeit programmiert haben, fahren die Futterplanen zum Test 1x nach oben und 1x nach unten! Befindet sich die Plane nach Beendigung der Tests in Mittelstellung, verfahren Sie die Plane per Handbetätigung in die gewünschte Lage. Das Programm läuft dann ganz normal weiter.)

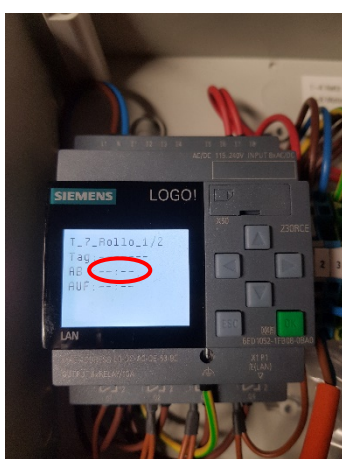


Abbildung 10

Sie können bis zu 10 verschiedene Zeiten einstellen. Falls sie jedoch weniger benötigen, müssen Sie die Uhrzeit rauslöschten. Es darf keine Zeit erscheinen, auch nicht 00:00!!! Es muss auf der Anzeige --:-- erscheinen!

### **Anschlussplan:**

Anschlussklemme 2 – 4 : Stromzufuhr

Anschlussklemme 5/6\*: Drehrichtung des Motors (Auf/Ab)

Anschlussklemme 7 : Neutralleiter

Anschlussklemme 8 : Erdung

Anschlussklemme 9/10\*: Drehrichtung des Motors (Auf/Ab)

\* Bei falscher Drehrichtung der Motoren die Drehrichtungskabel tauschen. (5/6 -> 6/5 bzw. 9/10 -> 10/9)

**Die Futterraufe muss bauseits geerdet werden und von einem Elektrofachbetrieb abgenommen werden!**