



# Sonntag

GmbH

87764 Legau  
Amselweg 8


Tel.: 08330/9405-0  
Fax: 08330/9405-39

Stalleinrichtungen - Unterbau - Gebäude

## Bedienungsanleitung Fütterungsraufe Uhrzeit einstellen


### Bedienungsanleitung Deutsch

Nachdem Sie das Gerät eingesteckt haben, gelangen Sie automatisch zur ersten Seite der Steuerung. Durch kurzes Betätigen der Pfeiltasten (↑↓) gelangen Sie durch das Menü.

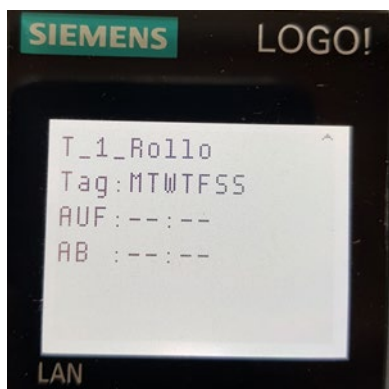

Folgende Seite (Abb. 1) sollte erscheinen

Abbildung 1

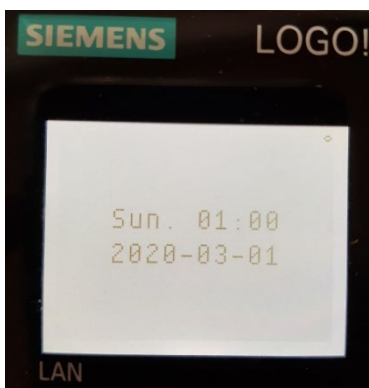

Wählen Sie die Pfeiltaste ↓ so oft an, bis Sie auf der letzten Seite angekommen sind (Abb.2). Betätigen Sie nun einmal die „ESC“ Taste.

Abbildung 2

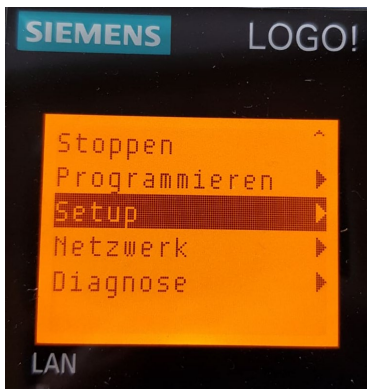


Abbildung 3

Folgende Seite erscheint (Abb.3). Wählen Sie nun „Setup“ an.

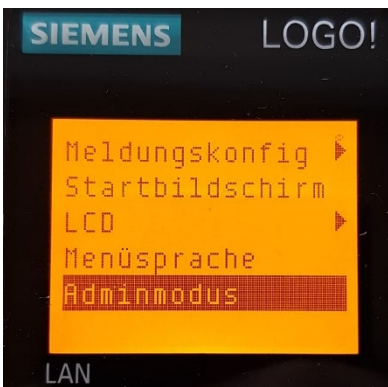


Abbildung 4

Folgende Seite erscheint (Abb.4). Wählen Sie nun „Adminmodus“ an.

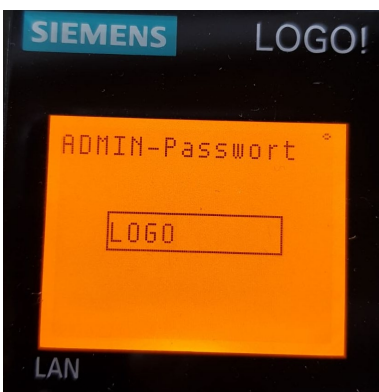


Abbildung 5

Folgende Seite erscheint (Abb.5). Über die Pfeiltasten  $\uparrow\downarrow$  geben Sie nun „LOGO“ (Großbuchstaben) ein und Bestätigen die dann anschließend mit „OK“.



Abbildung 6

Folgende Seite erscheint (Abb.6). Wählen Sie nun „Setup“ an.

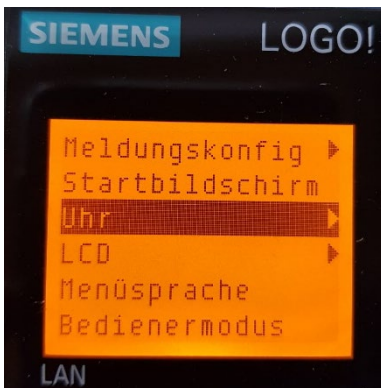


Abbildung 7

Folgende Seite erscheint (Abb.7). Wählen Sie nun „Uhr“ an.



Abbildung 8

Folgende Seite erscheint (Abb.8). Wählen Sie nun „Uhrzeit einstellen“ an.

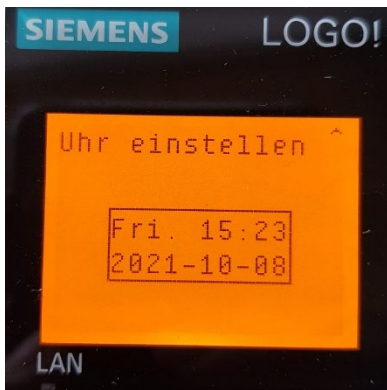


Abbildung 9

Folgende Seite erscheint (Abb.9). Geben Sie nun Datum und Uhrzeit korrekt ein. Bestätigen Sie dies anschließend mit „OK“.

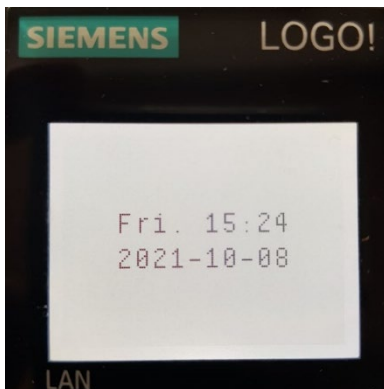


Abbildung 10

Betätigen Sie nun so oft „ESC“ bis die richtige Uhrzeit im Display (mit weißem Hintergrund) erscheint. Über die Pfeiltaste ↓ gelangen Sie wieder zurück und können nun Ihre Schaltzeiten wieder festlegen (Abb.1).