

## Montageanleitung

Kälberbox - fahrbar  
0,80m x 1,20m / 1,00m x 1,60m



# SONNTAG



**Sonntag GmbH**

Amselweg 8 | 87764 Legau  
08330 9405 0  
info@sonntag-stallbau.de  
www.sonntag-stallbau.de



## Montageanleitung



1



2



3

Zu Beginn der Grundrahmen-Montage die Seite der Türöffnung festlegen (1). Grundrahmen auf die Seite legen (immer zuerst die Streben und dann die Räder montieren). Seitenstreben vorne & hinten ins Rechteckrohr stecken und von Hand mit Schraube M10 X 70, Mutter und Beilagscheibe festziehen. U-Profil mit Auflaufriegel zeigen mit Grundrahmen zur Vorderseite (2). Rad mit Schraube M10 X 70, Mutter und Beilagscheibe fest verschrauben (3).



4



5



6

Rückwand von innen an hintere Streben drücken (4). Mit Schraubzwinde am Rahmen fixieren & mit einem 7mm Bohrer durch die vorgegebenen Löcher bohren. Von Innen nach Außen verschrauben (5 & 8). Seitenwände von hinten durch den Schlitz der Streben schieben und in die untere Führung legen. Anschließend mit einem Gummi- bzw. Holzhammer bis zum Anschlag nach unten und vorne klopfen (6).



7



8



9

Seitenwände an den Laschen mit vorgebohrten Löchern und Schlossschrauben M6 X 25 hinten mit der Eisenplatte gegen ein wegrutschen fixieren (7). Das seitliche Rohrgestell aufsetzen und mit Schlossschrauben M8 X 40 von außen nach Innen verschrauben (8 & 9).



SONNTAG


## Montageanleitung



Mit den Faustschellen auf die seitlichen Längsrohre das 3/4" Stabilisierungsrohr montieren (10 & 11). Rost einlegen (12).



Nachdem das Grundgestell inkl. der oberen Versteifung mit den Faustschellen (13) montiert wurde, kann die Tür eingesetzt werden. Hierfür wird an die untere Flacheisenlasche der Türanschlagsseite eine Schraube M10 X 35, Mutter und Beilagscheibe montiert (14). Die Tür kann eingesetzt werden (15).

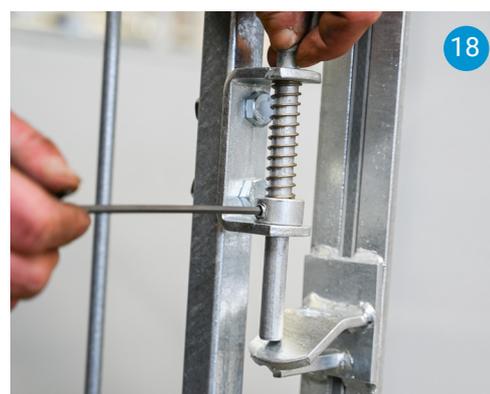

An der oberen Flacheisenlasche die Tür ebenfalls mit einer Schraube M10 X 35, Mutter und Beilagscheibe fixieren (16) - kann zum Schluss dann nachgezogen werden, dass die Tür einfach schließt. Den Verriegelungshalter mit zwei Schrauben M10 X 40 + Mutter montieren (17). Abschließend den Auflaufriegel in den Halter schieben und mit der Feder tief genug einstellen (18).



SONNTAG

## Montageanleitung



Die Eimerplatte mit Schlossschrauben M6 X 25, Beilagscheibe und Mutter an den mittleren Stangen der Türe montieren (19). Ein Transport der Kälberbox ist mittels Deichsel möglich. Diese wird an der Vorderseite vom Grundrahmen eingehängt (20 & 21).



Aber auch der Transport mittels Handgriff ist durch die Einhängung an den Eimer-Vorrichtungen möglich (22).



**SONNTAG**